The Heritage

MAILBOX & POST COMBO
ENSEMBLE BOÎTE AUX LETTRES ET POTEAU
CONJUNTO DE BUZÓN Y POSTE

#HC00

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

WARNING: CHECK FOR UNDERGROUND CABLES OR PIPES BEFORE DIGGING.
AVERTISSEMENT : CONTRÔLEZ LA PRÉSENCE DE CÂBLES OU DE TUYAUX SOUTERRAINS AVANT DE CREUSER.
ADVERTENCIA: VERIFIQUE QUE NO HAYA CABLES NI TUBOS SUBTERRÁNEOS ANTES DE CAVAR.

PARTS/PIÈCES/PIEZAS:

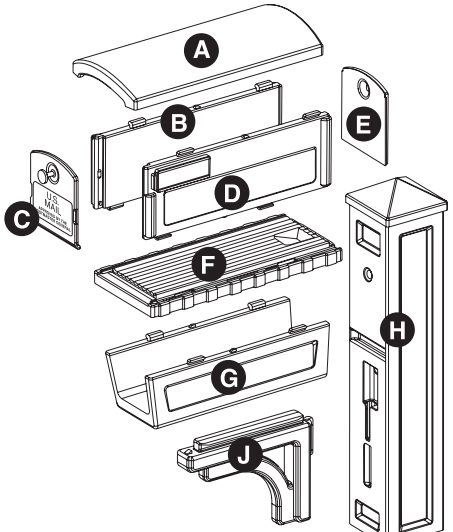

A - Roof/Toit/Techo
B - Left Side/Côté gauche/ Lado izquierdo
C - Front Door/Porte de devant/ Puerta delantera
D - Right Side/Côté droit / Lado derecho
E - Rear Panel/Panneau arrière/ Panel posterior
F - Floor/Plancher/Piso
G - Newspaper Wrap/ Compartiment à journal/ Compartimento para periódico
H - Upper Post/Poteau supérieur/ Parte superior del poste
I - Lower Post/Poteau inférieur/ Parte inferior del poste
J - Arm/Bras/Brazo

6 Foot 4x4 Required
4 x 4 po (10 x 10 cm) sur 6 pi (183 cm) requis
Se requiere una barra de 6' 4 x 4

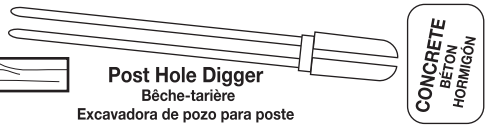

Post Hole Digger
Bêche-tarière
Excavadora de pozo para poste

RECOMMENDED TOOLS & SUPPLIES:
OUTILS ET ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉS:
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RECOMENDADOS:



Phillips Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips

or

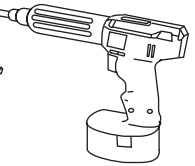

Power Screwdriver
Tournevis électrique
destornillador eléctrico

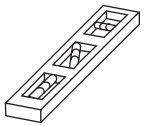

Level
Niveau
Nivel

Use concrete if desired. Recommended for areas with loose soil.

Utilisez du béton si vous le souhaitez.
Recommandé pour les zones où le sol est meuble.

Use hormigón si lo desea.
Recomendado para áreas con suelo blando.

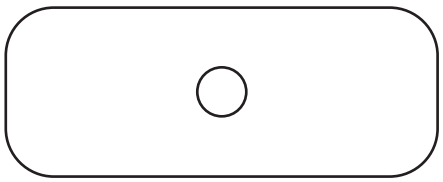

(1) Fastener Plate/Plaque de fixation/ Placa de ajuste

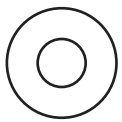

(1) Washer/Rondelle/Arandela

1 **Dig a hole 24" deep and 9" in diameter. Place 6' 4x4 in hole, making sure one side of post is parallel to the street. Replace dirt and pack down around post, leveling the post as you go. Note: Use concrete to set post in areas with loose soil.**

Creusez un trou de 24 po (61 cm) de profondeur et de 9 po (23 cm) de diamètre. Placez le poteau 4 x 4 po (10 x 10 cm) sur 6 pi (183 cm) dans le trou, en vous assurant qu'un de ses côtés est parallèle à la rue. Remettez la terre à sa place et damez-la autour du poteau, tout en ajustant la position de ce dernier. Remarque: utilisez du béton pour fixer le poteau dans des zones où la terre est meuble.

Cave un pozo de 24" de profundidad y 9" de diámetro. Coloque la barra de 6' 4 x 4 en el pozo, asegurándose de que un lado del poste quede paralelo a la calle. Vuelva a colocar la tierra y apisónela alrededor del poste, y nivélelo a medida que lo hace. Nota: Use hormigón para colocar el poste en áreas con suelo blando.

Slide lower post over 4x4.

Glissez le poteau inférieur par-dessus le poteau 4 x4 po (10 x 10 cm).

Deslice la parte inferior del poste sobre la barra de 4 x 4.

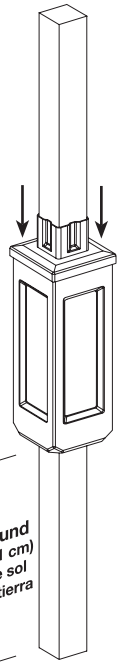

2 **Slide upper post over 4x4 and lower post. Secure post assembly to 4x4 with #6 x 1 5/8" deck screw. Note: The dimple in the upper post should face the street.**

Glissez le poteau supérieur par-dessus le poteau 4 x 4 (10 x 10 cm), au-dessus du poteau inférieur. Fixez l'assemblage des poteaux inférieur et supérieur au poteau 4 x 4 (10 x 10 cm), à l'aide de vis de fixation nº 6 de 1 5/8 po (4,1 cm). Remarque: l'orifice situé sur le poteau supérieur doit faire face à la rue.

Deslice la parte superior del poste sobre la barra de 4 x 4 y la parte inferior del poste. Fije el conjunto del poste a la barra de 4 x 4 con tornillo para cubiertas núm. 6 x 1 5/8". Nota: El orificio que se encuentra en la parte superior del poste debe apuntar a la calle.

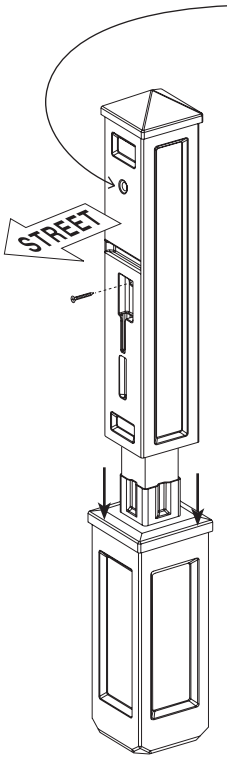

(1) #6 x 1 5/8" Deck Screws/
vis de fixation nº 6 de 1 5/8 po (4,1 cm)/
Tornillos para cubiertas núm. 6 x 1 5/8"

(1) #10 x 3 1/2" Deck Screws/
Vis de fixation nº 10 de 3 1/2 po (8,9 cm)
Tornillo para cubiertas núm. 10 x 3 1/2"

Screws shown actual size.
Vis illustrées en taille réelle.
Los tornillos se muestran en tamaño real.

3

a Slide arm onto front of upper post until it snaps into place.

Faites glisser bras sur la partie avant du poteau supérieur jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Deslice el brazo sobre el frente de la parte superior del poste hasta que trabe a presión en su lugar.

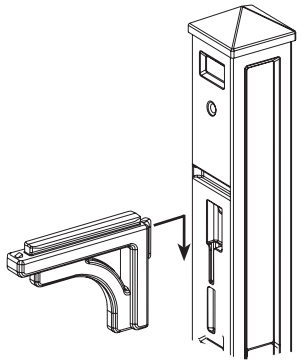

b Slide newspaper wrap onto floor.

Faites glisser le compartiment à journal au dos du plancher.

Deslice el compartimento para periódico sobre el piso.

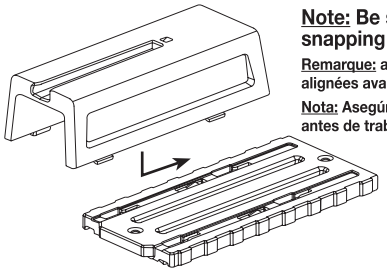

Note: Be sure that all tabs are aligned before snapping together.

Remarque: assurez-vous que toutes les attaches sont alignées avant de les enclencher.

Nota: Asegúrese de que todas las lengüetas estén alineadas antes de trabarlas a presión.

4

Slide newspaper wrap onto arm. Secure floor to post with (1) #10 x 3 1/2" deck screw and fastener plate.

Faites glisser le compartiment à journal sur le bras. Fixez le plancher au poteau à l'aide de (1) vis de fixation nº 10 de 3 1/2 po (8,9 cm) et d'une plaque de fixation.

Deslice el compartimento para periódico sobre el brazo. Fije el piso al poste con (1) tornillo para cubiertas núm. 10 x 3 1/2" y con una placa de ajuste.

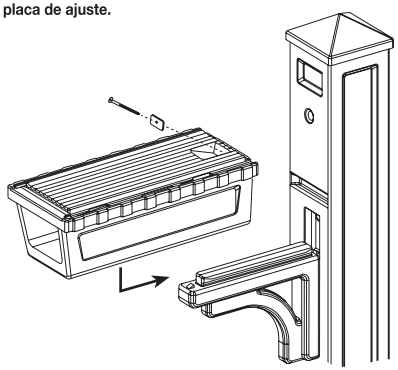

5

Attach mailbox sides to floor. Slide rear panel into back of sides.

Fixez les côtés de la boîte aux lettres au plancher. Faites glisser le panneau arrière sur la partie arrière des côtés.

Fije los lados del buzón al piso. Deslice el panel anterior en la parte trasera de los lados.

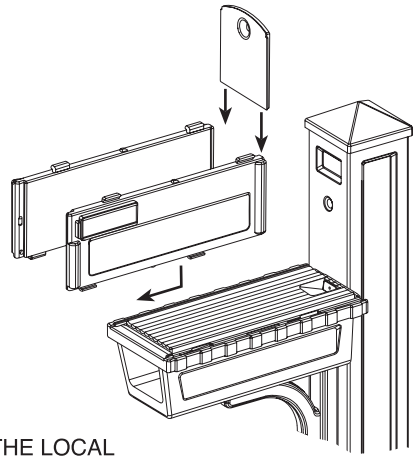

6

Attach front door to mailbox floor assembly. Slide roof onto mailbox sides.

Fixez la porte de devant au plancher de la boîte aux lettres. Faites glisser le toit sur les côtés de la boîte aux lettres.

Fije la puerta delantera al conjunto del piso del buzón. Deslice el techo sobre los lados del buzón.

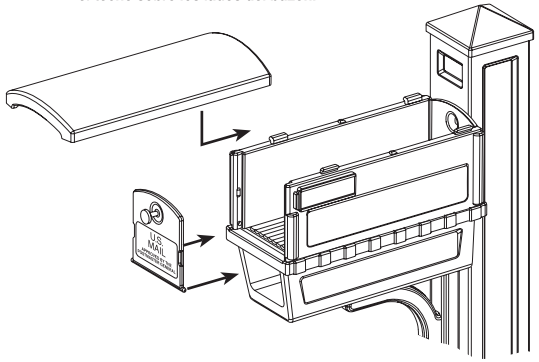

CUSTOMERS ARE **REQUIRED** TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 IN. FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX OR POINT OF MAIL ENTRY (LOCKED DESIGNS) AND ARE SET BACK 6-8 IN. FROM FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.

IL INCOMBE AUX CLIENTS DE COMMUNIQUER AVEC LEUR BUREAU DE POSTE LOCAL AVANT D'INSTALLER LA BOÎTE AUX LETTRES AFIN DE S'ASSURER QU'ELLE EST PLACÉE AU BON ENDROIT ET À LA BONNE HAUTEUR PAR RAPPORT À LA RUE. GÉNÉRALEMENT, LES BOÎTES AUX LETTRES SONT INSTALLÉES DE MANIÈRE À LAISSER UNE HAUTEUR DE 41 À 45 PO (104 À 114 CM) ENTRE LE SOL ET LE PLANCHER INTÉRIEUR DE LA BOÎTE AUX LETTRES OU LE POINT D'ENTRÉE DU COURRIER (MODÈLES VERROUILLABLES), AINSI QU'UNE DISTANCE DE 6 À 8 PO (15 À 20 CM) ENTRE LE DEVANT DE LA BORDURE DU TROTTOIR OU LE BORD DE LA ROUTE ET LA PORTE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

ES NECESARIO QUE LOS CLIENTES SE COMUNIQUEN CON LA OFICINA DE CORREO LOCAL ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA ASEGURAR SU CORRECTA UBICACIÓN Y ALTURA EN LA CALLE. GENERALMENTE, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 41 A 45 PULGADAS DESDE EL NIVEL DEL SUELO HASTA EL PISO INTERIOR DEL BUZÓN, O PUNTO DE ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA (DISEÑOS CERRADOS), QUE SE ESTABLECEN ENTRE 6 Y 8 PULGADAS DESDE EL FRENTE DEL CORDÓN DE LA ACERA O BORDE DE LA CALLE HASTA LA PUERTA DEL BUZÓN.

SOLAR GROUP Inc.
A DIVISION OF
GIBRALTAR™ INDUSTRIES

1-800-647-7063

HC000055 -01